


BIM-UNC-AN6X

Magneetveldsensor – Voor pneumatische cilinders

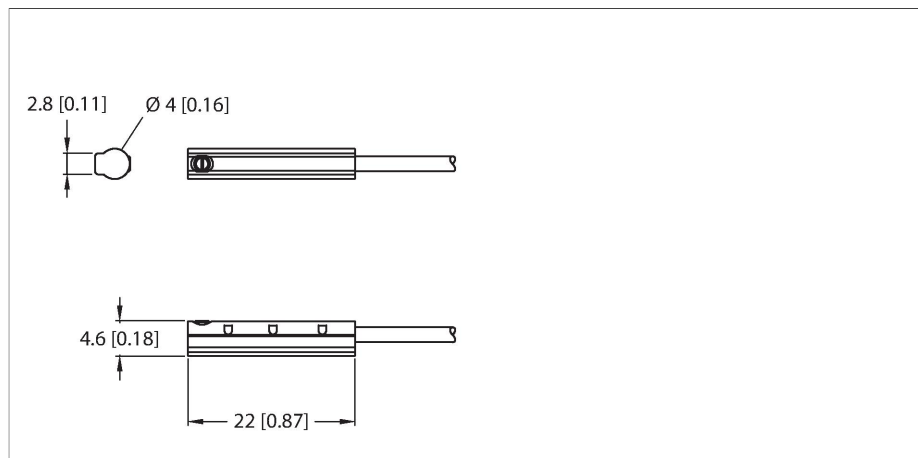


Technische gegevens

Type	BIM-UNC-AN6X
Identnr.	100003138
Algemene gegevens	
Doorgangssnelheid	$\leq 0.3 \text{ m/s}$
Herhalingsnauwkeurigheid	$\leq \pm 0.1 \text{ mm}$
Temperatuurdriфт	$\leq 0.3 \text{ mm}$
Hysteresis	$\leq 1 \text{ mm}$
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	11...30 VDC
Ripple U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
DC nominale bedrijfsstroom I_o	$\leq 100 \text{ mA}$
Eigen stroomopname	$\leq 15 \text{ mA}$
Reststroom	$\leq 0.1 \text{ mA}$
Isolatietestspanning	0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Spanningsverlies bij I_o	$\leq 1.8 \text{ V}$
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja/Volledig
Uitgangsfunctie	Driedraads, N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie	0.02 kHz
Mechanische gegevens	
Bouwworm	Rechthoekig, UNC
Afmetingen	22 x 4 x 4.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PP-GF20
Materiaal actief vlak	Kunststof, PP-GF20
Aandraaimoment bevestigingsschroef	0.1 Nm
Elektrische aansluiting	Kabel

Kenmerken



- Voor SMC cilinder met C-gleuf zonder montage toebehoren
- montage met één hand mogelijk
- stabiele bevestiging
- Magneet-resistieve sensor
- DC 3-draads, 11...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- kabel aansluiting

Aansluitschema

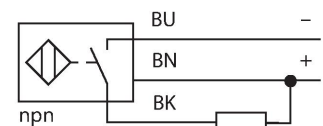

Funcieprincipe

Magneetveldsensoren worden door magneetvelden bekrachtigd en in het bijzonder voor de positiecontrole van de zuiger in pneumatische cilinders gebruikt. Omdat magneetvelden door niet-magnetische metalen kunnen dringen is het mogelijk om met de sensor een aan de zuiger aangebrachte permanente magneet door de aluminium cilinderwand te detecteren.

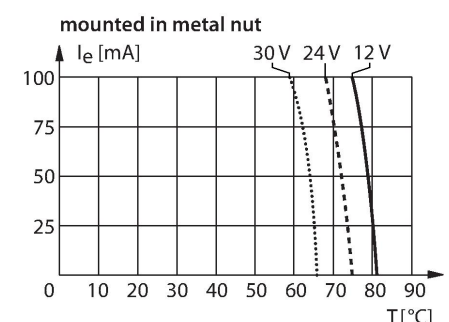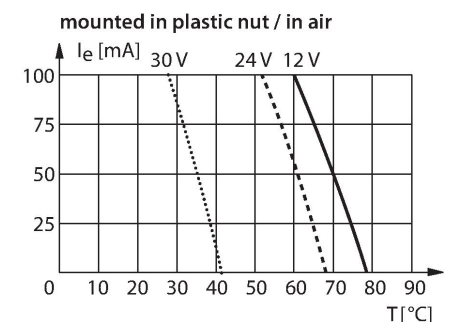


Technische gegevens

Kabeluitvoering	Ø 2 mm, Grijs, Lif9Y-11Y, PUR, 2 m
Aderdoorsnede	3x 0.08 mm ²
Draad	40 x0.05 mm
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	30 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP67
MTTF	2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Montage op de volgende profielen	
Cilinderbouwvorm	#
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Meegeleverd	kabelclip

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

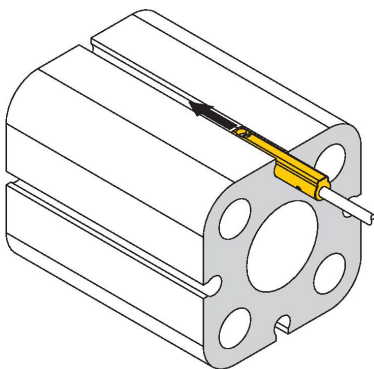

De sensor kan met één hand vanaf de zijde in de gleuf worden geplaatst. Wordt de schroef naar rechts gedraaid, dan wordt deze uit de schroefdraad gedraaid en drukt de sensor naar boven tegen de cilinder. Hierdoor wordt de sensor gefixeerd. Voor een trivaste bevestiging volstaat een kwart draai van de schroef met een sleufschroevendraaier. Het toegelaten aandraaimoment van 0,1 Nm is voldoende voor een zekere bevestiging zonder dat de cilinder wordt beschadigd. De meegeleverde kabelclip zorgt voor een nette installatie van de kabel in de gleuf en vervolledigt de optimale bevestiging. Voor de montage op andere cilinderbouwvormen dient men de gepaste toebehoren apart te bestellen.